

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA STOLIKA SAMOCHODOWEGO BOX TABLE FOR CAR

Dziękujemy za zakup stolika samochodowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

1. Przeznaczenie produktu

Stolik samochodowy przeznaczony jest do:

- stabilnego ustawiania napojów i lekkich przedmiotów podczas postoju,
- przechowywania produktów spożywczych w lodówce w czasie postoju pojazdu.
- przechowywania lekkich przedmiotów w szafce

Produkt wyłącznie do użytku zgodnego z jego przeznaczeniem.

2. Zasady bezpieczeństwa

Bezwzględne zakazy

- 1.Nie wolno siadać na stoliku.
- 2.Nie wolno stawać na stoliku.
- 3.Nie wolno kłaść się na stoliku.
- 4.Nie wolno opierać na nim ciężaru ciała.
- 5.W czasie jazdy nie wolno przewozić żadnych produktów ani przedmiotów w lodówce.
- 6.W czasie jazdy zaleca się pozostawienie szafki pustej i zamkniętej. Dopuszcza się przewożenie wyłącznie lekkich przedmiotów w zamkniętej szafce, przedmioty w szafce należy odpowiednio zabezpieczyć przed poruszaniem się w czasie jazdy.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do:

- uszkodzenia produktu,
 - uszkodzenia pojazdu,
 - obrażeń ciała,
 - utruty gwarancji.
-

3. Użytkowanie stolika

- Stolik należy rozkładać i użytkować wyłącznie podczas postoju pojazdu.
 - Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że stolik jest złożony i zabezpieczony.
 - Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia wskazanego przez producenta.
 - Na powierzchni stolika należy ustawiać wyłącznie lekkie przedmioty (np. kubki, telefon, dokumenty).
-

4. Użytkowanie lodówki

- Lodówkę można użytkować wyłącznie podczas postoju pojazdu.
 - Przed rozpoczęciem jazdy należy opróżnić lodówkę ze wszystkich produktów i przedmiotów.
 - Nie należy wkładać gorących potraw podczas ustawienia lodówki w trybie chłodzenia.
 - Należy regularnie czyścić wnętrze suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
 - Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
 - Należy stosować się do instrukcji obsługi lodówki dołączonej dodatkowo do stolika.
-

5. Konserwacja i czyszczenie


- Czyścić miękką, wilgotną ściereczką.
 - Nie stosować środków żrących ani rozpuszczalników.
 - W przypadku uszkodzenia nie używać produktu do czasu naprawy.
-

6. Odpowiedzialność

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- użytkowania niezgodnego z instrukcją,
 - przeciążenia stolika,
 - używania produktu podczas jazdy w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa.
-

7. Bezpieczne przenoszenie

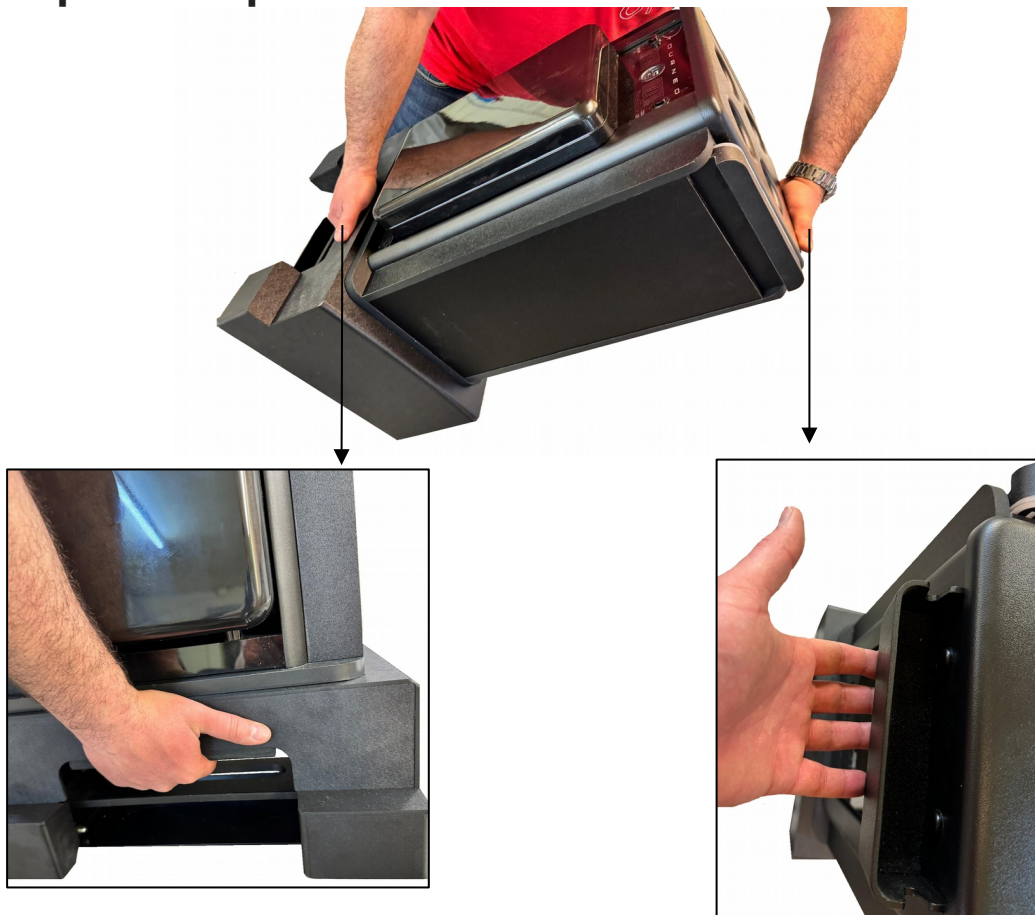


8. Montaż stolika:

1. Włóż stolik w oryginalne szyny montażowe w samochodzie.
2. Energicznie przesunij listwę montażową (popychając ją do przodu).




3. Sprawdź, czy z tyłu stolika, po obu stronach, wysunęły się płytki blokujące o równej długości (ok. 2 cm).

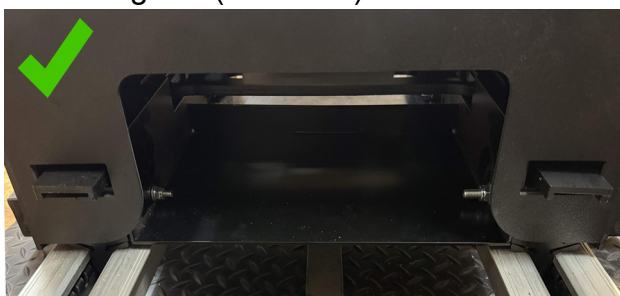

4. Jeśli płytki nie wysunęły się lub są za krótkie:


- przesunąć stół lekko do przodu,
- jednocześnie docisnąć (popchnąć) listwę montażową,
- upewnić się, że zatrzaski prawidłowo wsunęły się w ząbki szyn samochodowych.

5. Stół jest zamontowany prawidłowo, gdy płytki blokujące są widoczne po obu stronach i mają jednakową długość.

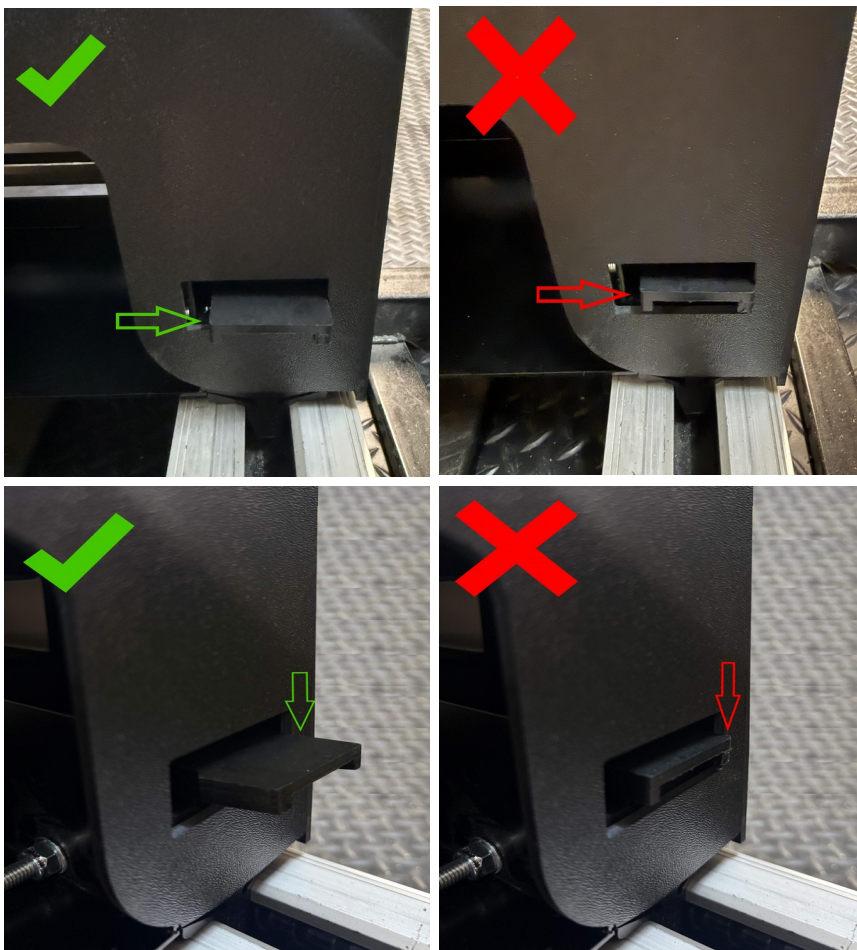

Demontaż stoika:

1. Energicznie pociągnij listwę montażową do siebie.
2. Ciągnij, aż płytki blokujące z tyłu stoika całkowicie schowają się.

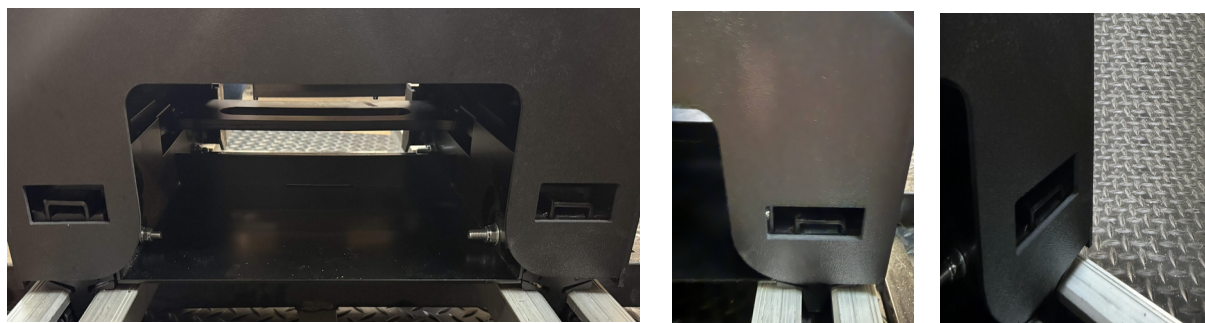

3. Stół jest gotowy do wyciągnięcia z szyn.